


# Auto Speed

- Automatische Geschwindigkeitsanpassung über SMS-Steuerung an der Trommel
- Manuelle Einstellung der Berechnungsmenge (ohne SMS-Steuerung an der Trommel)

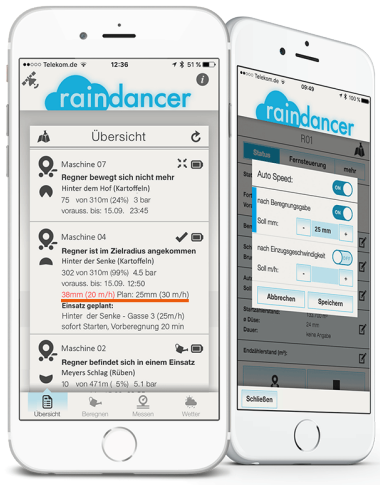

## Automatische Geschwindigkeitsanpassung über SMS-Steuerung an der Trommel

Sie benötigen für die Nutzung des Auto-Speeds eine SMS-Steuerung an der Trommel welche die Einstellung der Geschwindigkeit zulässt.

### Was muss ich tun



Berechnungsmenge in mm festlegen.



Anhand der Düse, des Drucks und der Arbeitsbreite wird die Einzugs geschwindigkeit berechnet und an die Maschine übertragen.

## Manuelle Einstellung der Berechnungsmenge (ohne SMS-Steuerung an der Trommel)

Sie haben die Möglichkeit auf der raindancer-App die gewünschte Berechnungsmenge in mm anzugeben. Sobald die Beregnung beginnt (Druck liegt an), wird in der Übersicht auf der APP nun die dafür erforderliche Einzugs geschwindigkeit (m/h) angezeigt ...

### So funktioniert es:

Klicken Sie die Trommel an und gehen auf **AutoSpeed**.



Hier können Sie die gewünschten mm eintragen. Diese Soll-Gabe bleibt solange bestehen, bis sie durch Sie wieder geändert wird.



Sobald Druck anliegt, zeigt er Ihnen bei den Planwerten die Geschwindigkeit an, die für diese mm-Gabe eingestellt werden **sollte**.

Natürlich werden spätere Druckschwankungen nicht berücksichtigt – dazu brauchen Sie eine SMS-Steuerung an Ihrer Trommel.

Um nicht beim Start der Beregnung zu lang warten zu müssen können Sie (rechtzeitig vor dem Start der Beregnung) für z.B. 20 min auf Dauerbetrieb umstellen.  
Klicken Sie dafür auf den Regner, dann oben rechts auf **mehr** – dann **Einstellungen** - dann **Energieeinstellung**. Hier können Sie für eine begrenzte Zeit auf Dauerbetrieb stellen.