


Sektorverstellung richtig montieren

Die Montage einer Sektorverstellung auf einem Regnerwagen.



Schritt-für-Schritt-Anleitung

1. Demontieren Sie die Kanone.
2. Entfernen Sie die Anschläge der Kanone.
3. Legen Sie die Dichtringe zwischen die Flansche.
4. Richten sie die Sektorverstellung so aus das die schwarze Motorbox in Richtung der Trommel zeigt.

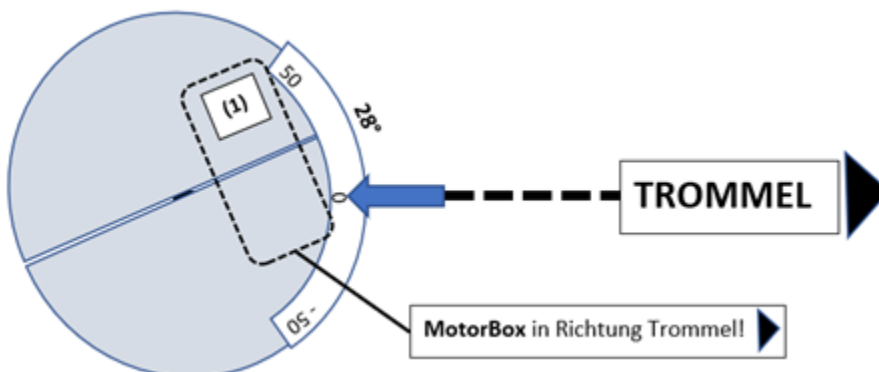

5. Ziehen sie die beiliegenden Schrauben fest
6. Montieren sie die Kanone mit den beiliegenden Dichtringen direkt über der Sektorverstellung
7. Montieren Sie nun die mitgelieferten und für ihrer Kanone passenden Anschläge.

kurzer Anschlag immer an die obere Haltung von **OBEN**, langen Anschlag immer an die untere Haltung von **UNTEN** anschrauben.

8. Schalten sie die Sektorverstellung an der Motorbox an. Achten sie darauf das der Knopf auch eingedrückt ist.



Ausrichtung der Anschläge

Die Spitze der dreieckigen Markierungen auf den Anschlägen muss **IMMER** auf den **Umschalthebel** der Regnerkanone zeigen.

Verwandte Artikel

- Störungen
- Regnerüberhang
- Transport mit der Sektorverstellung
- Vor der Beregnung/der Aufbau
- Anschlagwinkel einstellen
- Inbetriebnahme der Sektorverstellung